

Montagehinweise

Gummipuffer für die Drehmomentstütze am F-Getriebe



www.stober.com

1 Allgemeine Hinweise

STÖBER bietet für die Befestigung der Drehmomentstütze an F-Getrieben eine kostengünstige Lösung an: Gummipuffer, die Schwingungen des F-Getriebes im Betrieb dämpfen. Die Gummipuffer können mit einem STÖBER F-Getriebe mitbestellt werden und werden in einem Beutel geliefert.



Information

Die Maße von F-Getrieben mit Drehmomentstütze finden Sie im ServoFit® Katalog (ID 442257) oder unter <http://cad.stober.de>.

2 Gummipuffer montieren

ACHTUNG

Die Gummipuffer können durch eine zu hohe Spannkraft beschädigt werden!

► Beachten Sie die unten stehenden Montagehinweise.



Information

Die Abb. 2-1 und nachfolgende Handlungsanweisungen stellen ein Beispiel dar. Prinzipiell gilt es, das Maß $ld2$ beim Spannen der Gummipuffer einzuhalten.

So montieren Sie die Gummipuffer:

1. Montieren Sie das Getriebe am vorgesehenen Einbaort.
2. Montieren Sie die Drehmomentstütze (2) und beide Gummipuffer (80.010) an das F-Getriebe wie in Abb. 2-1 dargestellt.
3. Ziehen Sie die Sechskantmutter (3) so weit an, bis das Maß $ld2$ (siehe Tab. 2-1:) erreicht ist.
4. Sichern Sie die Sechskantmutter (3) mit einer Kontermutter (4).

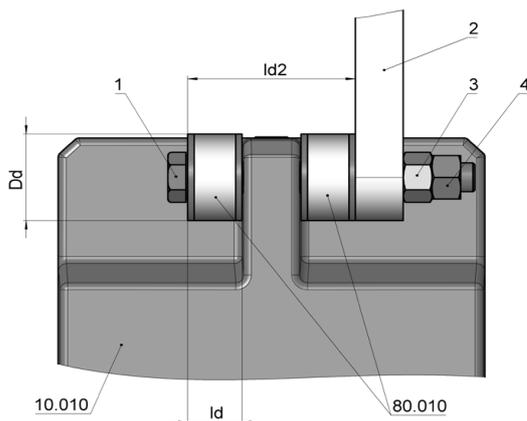


Abb. 2-1 Montage Gummipuffer

Position	Beschreibung
1	Sechskantschraube (Beistellung kundenseitig)
2	Drehmomentstütze (Beistellung kundenseitig)
3	Sechskantmutter (Beistellung kundenseitig)
4	Kontermutter (Beistellung kundenseitig)
80.010	Gummipuffer
10.010	Getriebegehäuse

Getriebetyp	ld	Dd	ld2
F1	15	30	49
F2	15	30	51
F3	20	40	69
F4	20	40	69
F6	30	60	93,5

Tab. 2-1: Maße Gummipuffer (in mm)