

Notice de montage

Tampons en caoutchouc pour le bras de couple sur le réducteur F



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG
www.stober.com

GERMANY
Tel. ++49 7231 582-0

1 Généralités

STÖBER propose une solution à moindre prix pour la fixation du bras de couple sur les réducteurs F : tampons en caoutchouc pour amortir les vibrations du réducteur F en service.

Il est possible de commander ces tampons en caoutchouc avec un réducteur F STÖBER, livrés en sachet.



Information

Tailles des réducteurs F avec bras de couple, voir Catalogue ServoFit® (ID 442257) ou sur <http://cad.stober.de>.



Information

Les Fig. 2-1 instructions suivantes sont données à titre d'exemple. En règle générale, il est impératif de respecter Id_2 au moment de serrer les tampons en caoutchouc.

Démarche à suivre :

1. Montez le réducteur à l'endroit prévu.
2. Montez le bras de couple (2) et les deux tampons en caoutchouc (80.010) sur le réducteur F (voir Fig. 2-1).
3. Serrez l'écrou hexagonal (3) jusqu'à atteindre Id_2 (voir Tab. 2-1).
4. Bloquez l'écrou hexagonal (3) en position par un contre-écrou (4).

2 Monter les tampons en caoutchouc

REMARQUE

Risque de les endommager en cas de force de serrage trop élevée !

► Respectez les consignes de montage ci-après.

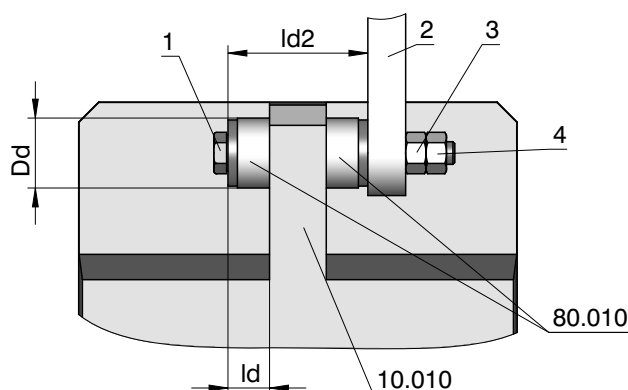


Fig. 2-1 Montage tampons en caoutchouc

Position	Description
1	Vis hexagonale (fournie par le client)
2	Bras de couple (fourni par le client)
3	Écrou hexagonal (fourni par le client)
4	Contre-écrou (fourni par le client)
80.010	Tampons en caoutchouc
10.010	Carter

Réducteur	Id	Dd	Id2
F1	15	30	49
F2	15	30	51
F3	20	40	69
F4	20	40	69
F6	30	60	93,5

Tab. 2-1 Tailles tampons en caoutchouc (en mm)