


Ergänzung zum Motoranschlussplan bei Bremsmotoren


Gleichrichter mit
Spannungsversorgung vom
Motor mit Stern-Schaltung

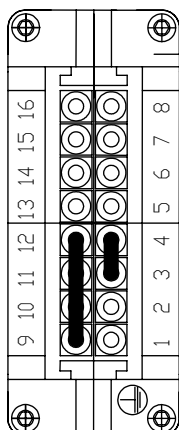

Verbinden Sie mit Brücken
jeweils Pin 11/12 und Pin 3/4.

Wenn Sie die Bremse
gleichstromseitig nicht schalten,
verbinden Sie zusätzlich Pin 6
und 14.


Gleichrichter mit
Spannungsversorgung vom
Motor mit Dreieck-Schaltung

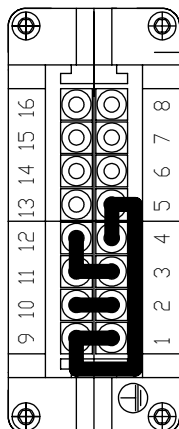

Verbinden Sie mit Brücken
jeweils Pin 11/12 und Pin 4/5
und mit einer Litze Pin 5/9.

Wenn Sie die Bremse
gleichstromseitig nicht schalten,
verbinden Sie zusätzlich Pin 6
und 14.

Gleichrichter mit externer
Spannungsversorgung

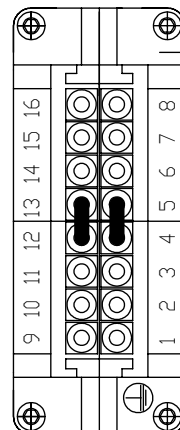

Verbinden Sie mit Brücken
jeweils Pin 12/13 und Pin 4/5.

Wenn Sie die Bremse
gleichstromseitig nicht schalten,
verbinden Sie zusätzlich Pin 6
und 14.

ACHTUNG bei linkem und mittlerem Anschlussbild:

- Der Motor darf nicht an einen Antriebsregler, sondern nur direkt ans Netz angeschlossen werden
- Der Motor darf nur direkt am Netz anlaufen (keine Stern/Dreieck-Schaltung)